





ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LX-32

Кнопки управления

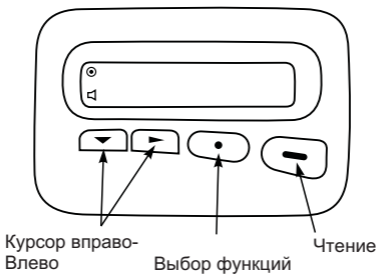



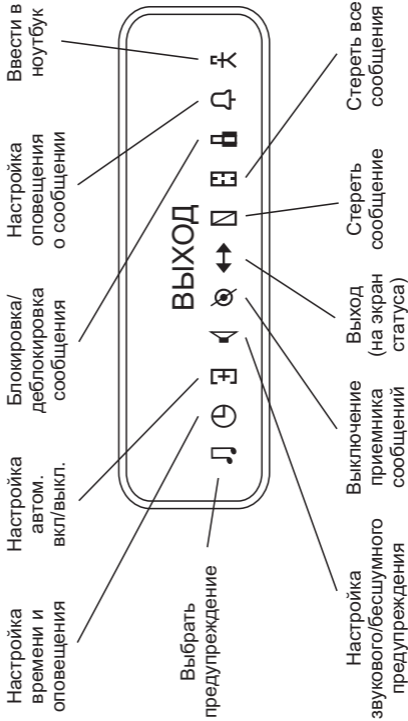

Средства управления









Символы приемника сообщений







Символы статуса пейджера (левая колонка)










-  Электропитание включено.
-  Режим звукового оповещения.
-  Автом.вкл/выкл.
-  Будильник включен.

Символы статуса пейджера: (две верхние строчки дисплея)












-  Заблокированное сообщение
-  Указатель Maildrop (оповещение разрешено)
[Ячейка куда приходят инфомационные сообщения, например новости, прогноз погоды, курсы валют и т.п.]
-  Указатель Maildrop (оповещение запрещено)
-  Указатель сообщение в памяти
-  Указатель Память заполнена
-  Указывает, что на сообщение установлено напоминание.







Символы меню функций (нижняя строчка дисплея)

-  Выбор звукового сигнала.
-  Настройка времени и будильника.
-  Настройка автом. вкл./выкл.
-  Перевести пейджер в звуковой режим.
-  Перевести пейджер в вибрационный режим.
-  Выключение пейджера.

-  Выход из меню функций.
-  Стереть сообщение
-  Стереть все сообщения
-  Блокировка сообщения
-  Разблокировка сообщения
-  Установить оповещение на Maildrop (инф. Сообщения будут приходить с сигналом).
-  Удалить оповещение с Maildrop
-  Установить напоминание на сообщение.
-  Переместить сообщение в записную книжку.

Другие символы


-  Включить автом. вкл./выкл.
 -  Выключить автом. вкл./выкл.
 -  24hr 24 часовое время
 -  AM До полудня
 -  PM После полудня
 -  Выключение будильника или напоминания
 -  Включение будильника или напоминания.
 -  Выключение звука при выборе звуковой схемы.
-
-  Указатель годности батареи
 -  - батарея в хорошем состоянии
 -  - батарея на исходе

	Пейджер вне зоны обслуживания
	Продолжение сообщения
	Неполное сообщение
	Указатель недостающего алфавитно-цифрового (текстового) фрагмента
	Указатель недостающего значительного алфавитно-цифрового (текстового) фрагмента
	Указатель ошибочных данных
	* * *





Включение пейджера

Нажмите 


При включении пейджер выдает либо звуковой либо вибрационный сигналы.

В строке статуса появляется символ 


Выключение пейждера

- 1 Нажмите  для выведения меню функции на дисплей
- 2 Нажмите  чтобы передвинуть курсор на 
- 3 Нажмите  дважды, чтобы выключить пейджер


Чтение и прием сообщений


По получении сообщения пейджер оповещает об этом и выводит на дисплей мигающий символ  .


- 1 Нажмите любую кнопку, чтобы остановить предупреждение.


② Нажмите , чтобы вывести сообщение на дисплей.





Пейджер автоматически запоминает время и дату получения сообщения.


Мигающая стрелка  в нижнем правом углу экрана показывает, что сообщение, которое вы читаете, переходит за пределы четырех строчек дисплея.

Нажмите , чтобы перейти на следующий экран сообщения.

Вы также можете нажать  чтобы прочитать сообщение строчка за строчкой.

Нажмите и держите  нажатым для быстрой прокрутки через сообщения экран за экраном.

Если имеется больше, чем одно сообщение, нажмите  чтобы выбрать то сообщение, которое вы желаете прочитать. Символ  указывает местонахождение сообщения. Нажмите  для выведения сообщения на дисплей. В ходе чтения сообщений, вы можете нажать  чтобы просмотреть следующее сообщение.

Мигающий символ  показывает, что имеется непрочитанное сообщение. Пейджер будет напоминать об этом сигналом через определенные промежутки времени.

Использование меню функций

Нажмите ● для выведения на дисплей меню функций. Меню функций обеспечивает доступ ко многим настройкам Вашего пейджера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

чтобы выйти из любого меню, не вводя изменений, нажмите —.

Подсветка дисплея



Вы можете в любое время включить или выключить подсветку вручную, нажав и удерживая ● в течение 2 секунд.

Пейджер автоматически гасит подсветку если длительное время ни одна кнопка не была нажата.


Блокировка и разблокировка сообщений

В памяти можно заблокировать до 10 сообщений, предотвращая тем самым их замену, когда память будет заполнена (на это указывает символ ✎).

- 1 Нажмите —.
- 2 Нажмите ► чтобы выбрать сообщение, которое Вы хотите заблокировать.
- 3 Нажмите ●, чтобы вывести на дисплей меню функций.
- 4 Нажмите ► чтобы переместить курсор для блокировки (🔒) или (🔓) разблокировки сообщения.
- 5 Нажмите ● чтобы подтвердить блокировку или разблокировку сообщения.

- ⑥ Символ  или  выводится на дисплей, указывая на статус сообщения в памяти.

Настройка времени и даты

- ① Нажмите ● чтобы вывести меню функций
- ② Нажмите ▼ чтобы переместить курсор на 
- ③ Нажмите ● чтобы вывести экран настройки времени
- ④ Нажмите ► чтобы переместить курсор на цифру часа
- ⑤ Нажмите ▼ чтобы отрегулировать час.
- ⑥ Нажмите ► чтобы переместить курсор на цифру минут
- ⑦ Нажмите ▼ чтобы отрегулировать минуту.
- ⑧ Повторите процесс для каждого набора цифр: до полудня/после полудня, 24 ч., месяц/день/год
- ⑨ Нажмите ● , чтобы задействовать изменение времени и даты

● 02223 24hr 05/06/99 ●
0:00 24hr --/--/--
УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Настройка будильника


Будильник на вашем пейджере может быть настроен на конкретную дату и время или же может использоваться ежедневно.

Чтобы настроить будильник на конкретную дату и время:


- 1 Нажмите ● чтобы вывести на дисплей меню функций.
- 2 Нажмите ▼ чтобы переместить курсор на ⌚
- 3 Нажмите ● чтобы вывести экран настройки времени и оповещения
- 4 Нажмите ▼ чтобы переместить курсор на установку будильника
🔔 - будильник включен
🔕 - будильник выключен

⌚ 2223 24hr 05/06/99
● 🔕 0:00 24hr --/--/-- ●
УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК


- 5 Нажмите ► чтобы переместить курсор на 🔔
- 6 Нажмите ▼ чтобы включить или выключить будильник.
- 7 Нажмите ► чтобы переместить курсор на цифру нужного часа. Установка необходимых значений осуществляется кнопкой ▼ .
- 8 Повторите этот процесс для каждой записи (минута, до полудня/после полудня и дата).
- 9 Нажмите ●, чтобы задействовать Ваш выбор.

В случае если будильник был включен на дисплей выводится символ  .

Настройка будильника на ежедневное включение

Проведите шаги, описанные выше, за исключением того, что когда Вы настраиваете дату, удерживайте кнопку  до тех пор, пока не появится следующее изображение (-- / -- / --). Теперь будильник будет срабатывать каждый день в конкретно указанное время.







ПРИМЕЧАНИЕ:

если символ  мигает, значит будильник (или напоминание) отработало, но с того момента ни одна кнопка не была нажата.

Установка напоминания на сообщение



Вы можете установить до 5 напоминаний.



Настройка напоминания

- 1 Нажмите  .
- 2 Нажмите  чтобы выбрать сообщение на которое Вы хотите установить напоминание.
- 3 Нажмите  для выведения меню функций
- 4 Нажмите  чтобы переместить курсор на 
- 5 Нажмите  для выведения на дисплей экран настройки
- 6 Далее настройка осуществляется аналогично настройке будильника.

Настройка режима оповещения

Оповещение может быть настроено либо на звуковое либо на бесшумное.

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций.
- 2 Нажмите ▼ чтобы переместить курсор на  или на .

Символ () означает, что пейджер работает в бесшумном режиме. Символ () выведен на дисплей, если пейджер работает в звуковом режиме.



- 3 Нажмите ● и выберите требуемый режим оповещения.



Если Вы выбрали звуковой режим, ваш пейджер издаст короткий «чирикающий» звук. Если был выбран бесшумный режим, пейджер будет вибрировать.

Выбор звука оповещения


ПРИМЕЧАНИЕ:

пейджер должен быть в звуковом режиме, чтобы выбрать схему оповещения.

Существуют следующие типы звуковых оповещений: 1) стандартный звук (тон); 2) 7 мелодий; 3) короткий звук  ; 4) без звука .



1 2 3 4 5 6 7 8  
МЕЛОДИЯ

Чтобы изменить звук оповещения:

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций
- 2 Нажмите ▼ чтобы переместить курсор на  затем нажмите ●
- 3 Нажмите ► чтобы переместить курсор на требуемое оповещение.
Пейджер озвучивает каждое оповещение при прокрутке через варианты.
- 4 Нажмите ●, чтобы задействовать оповещение.

Включение/выключение оповещения на информационные каналы

Вы можете провести настройку вашего пейджера на оповещение при получении сообщения

- 1 Нажмите —
- 2 Выберите необходимый инфоканал
- 3 Нажмите ● чтобы вывести меню функций
- 4 Нажмите ► чтобы переместить курсор на символ “оповещение вкл.” () или “оповещение выкл.” ()
- 5 Нажмите ● для подтверждения.


Удаление сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ:


Для удаления заблокированных сообщений и сообщений с установленными на них оповещениями, предварительно необходимо эти функции отменить.

Удаление одного сообщения

- 1 Нажмите ► чтобы выбрать сообщение,

- Которое вы хотите стереть из памяти.
- 2 Нажмите ● чтобы вывести меню функций на дисплей.
 - 3 Нажмите ► чтобы переместить курсор на 
 - 4 Нажмите ● чтобы получить запрос на подтверждение удаления сообщения.
 - 5 Нажмите ● чтобы стереть сообщение.

Удаление всех сообщений

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций на дисплей.
- 2 Нажмите ► чтобы переместить курсор на 
- 3 Нажмите ● два раза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

эта функция не стирает сообщений из записных книжек (личной и инфоканалов)

Перемещение сообщений в ваши записные книжки

Ваш пейджер имеет две записные книжки: личную записную книжку для хранения личных сообщений и записную книжку для инфоканала.

Перемещение сообщения в вашу личную записную книжку:

- 1 Нажмите —
- 2 Выберите сообщение для перемещения
- 3 Нажмите ● , чтобы вывести на дисплей меню функций.

- 4 Нажмите ► чтобы перевести курсор на ☒
- 5 Нажмите ● чтобы перевести сообщение в вашу личную записную книжку.

В правом верхнем углу дисплея появится символ ☒

Перемещение информационных сообщений в записную книжку инфоканалов:

осуществляется аналогично перемещению личных сообщений.

Символ ☒ появится во втором ряду, в правом углу дисплея.

Стирание сообщений из ваших записных книжек

- 1 Нажмите ► чтобы перевести курсор на ☒
- 2 Нажмите — чтобы вывести на дисплей перечень сообщений в записной книжке
- 3 Нажмите ▼ чтобы прокрутить перечень до тех пор, пока ● не появится рядом с тем сообщением в записной книжке, которое надо удалить.
- 4 Нажмите ● чтобы вывести меню функций.
- 5 Нажмите ► чтобы переместить курсор на ☒
- 6 Нажмите ● чтобы получить запрос на подтверждение удаления сообщения.
- 7 Нажмите ● чтобы стереть сообщение. Повторите эти шаги для того чтобы стереть каждое сообщение.


Настройка автом. вкл./выкл. ☒

Чтобы Ваш пейджер мог автоматически включаться и выключаться в определенное время следует провести следующую процедуру:

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций.
- 2 Нажмите ▼ чтобы перевести курсор на ☒
- 3 Нажмите ● чтобы вывести на дисплей экран автом. вкл./выкл.

Символ ☒ (функция активна) или ☐ (не активна) указывает текущий статус.

- 4 Нажмите ▼ чтобы выбрать ☒ или ☐
- 5 Нажмите ► чтобы переместить на цифру часа. Время автом. вкл. выведено с левой Стороны, а автом. выключения с правой.
- 6 Нажмите ▼ чтобы отрегулировать час
- 7 Повторите процесс для каждого набора цифр для времени вкл. и времени выкл. (час, минута, до полудня/после полудня, если ваш пейджер настроен на 12 часовой режим времени)
- 8 Нажмите ● чтобы задействовать автом. вкл./выкл.

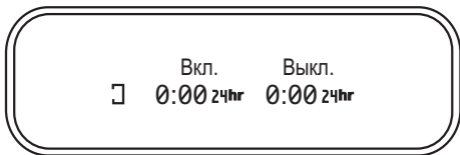

Если время включения равно времени выключения, пейджер не разрешает функцию автом. вкл./выкл.



Другие характеристики

Указатель заряда батареи:

Указатель заряда батареи находится на экране статуса и информирует Вас о годности батареи.

Существует 5 вариантов указателя заряда батареи:


 (полный)  (3/4)  (1/2)

 (1/4)  (низкий).


Щелчок клавиши:

Если при программировании эта функция активна, то каждый раз при нажатии клавиши будет слышен “щелчок”. Щелчок не слышен, когда пейджер настроен на бесшумный режим.

Указатель ошибочных данных:

символ  высвечивается при получении потенциально искаженных данных. Указатель чередуется с искаженным знаком.

Информация о батарейках

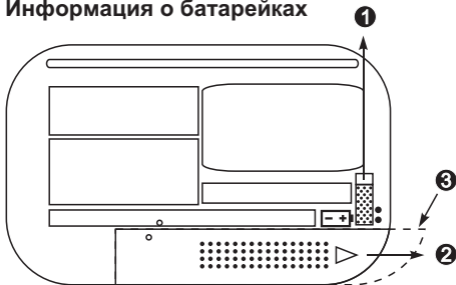

замена батарейки вид сзади

В пейджере используется одна батарейка типа Alkaline размера AA. Не рекомендуется использование других типов батареек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

не вставляйте батарейку задом наперед. Иначе сообщения, хранящиеся в памяти или заблокированные сообщения, будут стерты.

Уход за пейджером

Для поддержания хорошего оптического качества дисплея пейджера не следует подвергать его действию экстремальных температур или влаги.

Чтобы очистить наружную часть корпуса от пятен и грязи, пользуйтесь мягкой не абразивной тряпочкой, смоченной в растворе воды и слабого мыла. Протрите поверхность при помощи второй тряпочки, смоченной в чистой воде. **Не пользуйтесь никакими другими растворами!**