





# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

***Motorola Scriptor LX-4***

## Символы на дисплее

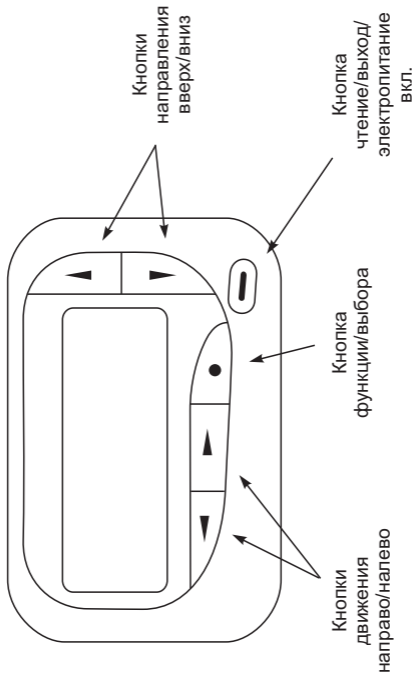



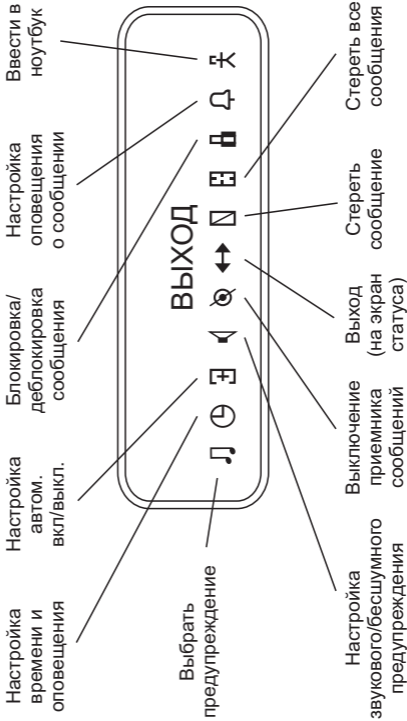

## Средства управления









## Символы приемника сообщений







### Символы статуса пейджера (левая колонка)










-  Электропитание включено.
-  Режим звукового оповещения.
-  Автом.вкл/выкл.
-  Будильник включен.

### Символы статуса пейджера: (две верхние строчки дисплея)












-  Заблокированное сообщение
-  Указатель Maildrop (оповещение разрешено)  
[Ячейка куда приходят инфомационные сообщения, например новости, прогноз погоды, курсы валют и т.п.]
-  Указатель Maildrop (оповещение запрещено)
-  Указатель сообщение в памяти
-  Указатель Память заполнена
-  Указывает, что на сообщение установлено напоминание.

### Символы меню функций (нижняя строчка дисплея)

-  Выбор звукового сигнала.
-  Настройка времени и будильника.
-  Настройка автом. вкл./выкл.
-  Перевести пейджер в звуковой режим.
-  Перевести пейджер в вибрационный режим.
-  Выключение пейджера.

-  Выход из меню функций.
-  Стереть сообщение
-  Стереть все сообщения
-  Блокировка сообщения
-  Разблокировка сообщения
-  Установить оповещение на Maildrop (инф. Сообщения будут приходить с сигналом).
-  Удалить оповещение с Maildrop
-  Установить напоминание на сообщение.
-  Переместить сообщение в записную книжку.

## Другие символы

-  Включить автом. вкл./выкл.
  -  Выключить автом. вкл./выкл.
  -  24hr 24 часовое время
  -  AM До полудня
  -  PM После полудня
  -  Выключение будильника или напоминания
  -  <img alt="Bell icon" data-bbox="68 684 125 711"/> Включение будильника или напоминания.
  -   Выключение звука при выборе звуковой схемы.
- 
- Укзатель годности батарейки
  -  - батарея в хорошем состоянии
  -  - батарея на исходе

	Пейджер вне зоны обслуживания
	Продолжение сообщения
	Неполное сообщение
	Указатель недостающего алфавитно-цифрового (текстового) фрагмента
	Указатель недостающего значительного алфавитно-цифрового (текстового) фрагмента
	Указатель ошибочных данных
	* * *

## Включение пейджера

Нажмите

При включении пейджер выдает либо звуковой либо вибрационный сигналы.

В строке статуса появляется символ


## Выключение пейждера

- 1 Нажмите для выведения меню функции на дисплей
- 2 Нажмите , чтобы передвинуть курсор на
- 3 Нажмите дважды, чтобы выключить пейджер


## Чтение и прием сообщений


По получении сообщения пейджер оповещает об этом и выводит на дисплей мигающий символ .


- 1 Нажмите любую кнопку, чтобы остановить предупреждение.


② Нажмите  , чтобы вывести сообщение на дисплей.







Пейджер автоматически запоминает время и дату получения сообщения.


Мигающая стрелка  в нижнем правом углу экрана показывает, что сообщение, которое вы читаете, переходит за пределы четырех строчек дисплея.

Нажмите  , чтобы перейти на следующий экран сообщения.

Вы также можете нажать  , чтобы прочитать сообщение строчка за строчкой.

Нажмите и держите  нажатым для быстрой прокрутки через сообщения экран за экраном.

Если имеется больше, чем одно сообщение, нажмите  или  , чтобы выбрать то сообщение, которое вы желаете прочитать. Символ  указывает местонахождение сообщения. Нажмите  для выведения сообщения на дисплей. В ходе чтения сообщений, вы можете нажать  или  , чтобы просмотреть предыдущее или следующее сообщение.

Мигающий символ  показывает, что имеется непрочитанное сообщение. Пейджер будет напоминать об этом сигналом через определенные промежутки времени.

## Использование меню функций

Нажмите ● для выведения на дисплей меню функций. Меню функций обеспечивает доступ ко многим настройкам Вашего пейджера.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

чтобы выйти из любого меню, не вводя изменений, нажмите —.

## Подсветка дисплея

Вы можете в любое время включить или выключить подсветку вручную, нажав и удерживая ● в течение 2 секунд.



Пейджер автоматически гасит подсветку если длительное время ни одна кнопка не была нажата.

## Блокировка и разблокировка сообщений

В памяти можно заблокировать до 10 сообщений, предотвращая тем самым их замену, когда память будет заполнена (на это указывает символ ✎).

- 1 Нажмите —.
- 2 Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать сообщение, которое Вы хотите заблокировать.
- 3 Нажмите ●, чтобы вывести на дисплей меню функций.
- 4 Нажмите ▶ чтобы переместить курсор для блокировки (🔒) или (🔓) разблокировки сообщения.
- 5 Нажмите ● чтобы подтвердить блокировку или разблокировку сообщения.



- 6 Символ  или  выводится на дисплей, указывая на статус сообщения в памяти.

## Настройка времени и даты

- 1 Нажмите ●, чтобы вывести меню функций
- 2 Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на ⌚
- 3 Нажмите ●, чтобы вывести экран настройки времени
- 4 Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на цифру часа
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отрегулировать час.
- 6 Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на цифру минут
- 7 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отрегулировать минуту.
- 8 Повторите процесс для каждого набора цифр: до полудня/после полудня, 24 ч., месяц/день/год
- 9 Нажмите ●, чтобы задействовать изменение времени и даты

● 02223 24hr 05/06/99 ●  
⌚ 0:00 24hr --/--/--  
УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

## Настройка будильника


Будильник на вашем пейджере может быть настроен на конкретную дату и время или же может использоваться ежедневно.

### Чтобы настроить будильник на конкретную дату и время:


- 1 Нажмите ● , чтобы вывести на дисплей меню функций.
- 2 Нажмите ◀ , чтобы переместить курсор на ⌚
- 3 Нажмите ● , чтобы вывести экран настройки времени и оповещения
- 4 Нажмите ▼ , чтобы переместить курсор на установку будильника  
🔔 - будильник включен  
🔕 - будильник выключен

⌚ 2223 24hr 05/06/99  
● 🔕 0:00 24hr --/--/-- ●  
УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК


- 5 Нажмите ▶ , чтобы переместить курсор на 🔔
- 6 Нажмите ▼ , чтобы включить или выключить будильник
- 7 Нажмите ▶ , чтобы переместить курсор на цифру нужного часа. Установка необходимых значений осуществляется кнопкой ▼ или ▲ .
- 8 Повторите этот процесс для каждой записи (минута, до полудня/после полудня и дата).
- 9 Нажмите ● , чтобы задействовать Ваш выбор.

В случае если будильник был включен на дисплей выводится символ  .

## **Настройка будильника на ежедневное включение**

Проведите шаги, описанные выше, за исключением того, что когда Вы настраиваете дату, удерживайте кнопку  до тех пор, пока не появится следующее изображение ( -- / -- / -- ). Теперь будильник будет срабатывать каждый день в конкретно указанное время.








### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

если символ  мигает, значит будильник (или напоминание) отработало, но с того момента ни одна кнопка не была нажата.

## **Установка напоминания на сообщение**

Вы можете установить до 5 напоминаний.

### **Настройка напоминания**

- 1 Нажмите  .
- 2 Нажмите  или  , чтобы выбрать сообщение на которое Вы хотите установить напоминание
- 3 Нажмите  для выведения меню функций
- 4 Нажмите  , чтобы переместить курсор на 
- 5 Нажмите  для выведения на дисплей экран настройки
- 6 Далее настройка осуществляется аналогично настройке будильника.

## Настройка режима оповещения

Оповещение может быть настроено либо на звуковое либо на бесшумное.

- 1 Нажмите ● , чтобы вывести меню функций.
- 2 Нажмите ◀ , чтобы переместить курсор на 🔊 или на 🚫 .

Символ (🔊) означает, что пейджер работает в бесшумном режиме. Символ (🚫) выведен на дисплей, если пейджер работает в звуковом режиме.

- 3 Нажмите ● и выберите требуемый режим оповещения.

Если Вы выбрали звуковой режим, ваш пейджер издаст короткий «чирикающий» звук. Если был выбран бесшумный режим, пейджер будет вибрировать.

## Выбор звука оповещения

### *ПРИМЕЧАНИЕ:*

пейджер должен быть в звуковом режиме, чтобы выбрать схему оповещения.

Существуют следующие типы звуковых оповещений: 1) стандартный звук (тон); 2) 7 мелодий; 3) короткий звук 🎵 ; 4) без звука 🚫 .

1 2 3 4 5 6 7 8 🎵 🚫  
МЕЛОДИЯ

## Чтобы изменить звук оповещения:

- 1 Нажмите ● , чтобы вывести меню функций
- 2 Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на 🎵, затем нажмите ●
- 3 Нажмите ◀ или ▶ , чтобы переместить курсор на требуемое оповещение.  
Пейджер озвучивает каждое оповещение при прокрутке через варианты.
- 4 Нажмите ● , чтобы задействовать оповещение.

## Включение/выключение оповещения на информационные каналы

Вы можете провести настройку вашего пейджера на оповещение при получении сообщения

- 1 Нажмите —
- 2 Выберите необходимый инфоканал
- 3 Нажмите ● чтобы вывести меню функций
- 4 Нажмите ▶ чтобы переместить курсор на символ “оповещение вкл.” (🎵) или “оповещение выкл.” (🎵)
- 5 Нажмите ● для подтверждения.


## Удаление сообщений

### *ПРИМЕЧАНИЕ:*


Для удаления заблокированных сообщений и сообщений с установленными на них оповещениями, предварительно необходимо эти функции отменить.

## Удаление одного сообщения

- 1 Нажмите ◀ или ▶ , чтобы выбрать сообще-

- ние, которое вы хотите стереть из памяти.
- 2 Нажмите ● , чтобы вывести меню функций на дисплей.
  - 3 Нажмите ► , чтобы переместить курсор на 
  - 4 Нажмите ● , чтобы получить запрос на подтверждение удаления сообщения.
  - 5 Нажмите ● , чтобы стереть сообщение.

## Удаление всех сообщений

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций на дисплей.
- 2 Нажмите ► чтобы переместить курсор на 
- 3 Нажмите ● два раза.

## *ПРИМЕЧАНИЕ:*

эта функция не стирает сообщений из записных книжек (личной и инфоканалов)

## Перемещение сообщений в ваши записные книжки

Ваш пейджер имеет две записные книжки: личную записную книжку для хранения личных сообщений и записную книжку для инфоканала.

## Перемещение сообщения в вашу личную записную книжку:

- 1 Нажмите —
- 2 Выберите сообщение для перемещения
- 3 Нажмите ● , чтобы вывести на дисплей меню функций.

- 4 Нажмите ► чтобы перевести курсор на ☒
- 5 Нажмите ● чтобы перевести сообщение в вашу личную записную книжку.

В правом верхнем углу дисплея появится символ ☒

### **Перемещение информации о сообщениях в записную книжку информации:**

осуществляется аналогично перемещению личных сообщений.

Символ ☒ появится во втором ряду, в правом углу дисплея.

### **Стирание сообщений из ваших записных книжек**

- 1 Нажмите ► чтобы перевести курсор на ☒
- 2 Нажмите — чтобы вывести на дисплей перечень сообщений в записной книжке
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы прокрутить перечень до тех пор, пока ● не появится рядом с тем сообщением в записной книжке, которое вы хотите стереть.
- 4 Нажмите ● чтобы вывести меню функций.
- 5 Нажмите ► чтобы переместить курсор на ☒
- 6 Нажмите ● чтобы получить запрос на подтверждение удаления сообщения.
- 7 Нажмите ● чтобы стереть сообщение. Повторите эти шаги для того чтобы стереть каждое сообщение.


## Настройка автом. вкл./выкл. ☒

Чтобы Ваш пейджер мог автоматически включаться и выключаться в определенное время следует провести следующую процедуру:

- 1 Нажмите ● чтобы вывести меню функций.
- 2 Нажмите ◀ чтобы перевести курсор на ☒
- 3 Нажмите ● чтобы вывести на дисплей экран автом. вкл./выкл.

Символ ☒ (функция активна) или ☐ (не активна) указывает текущий статус.

- 4 Нажмите ▼ или ▲ чтобы выбрать ☒ или ☐
- 5 Нажмите ► чтобы переместить на цифру часа. Время автом. вкл. выведено с левой стороны, а автом. выключения с правой.
- 6 Нажмите ▼ или ▲ чтобы отрегулировать час
- 7 Повторите процесс для каждого набора цифр для времени вкл. и времени выкл. (час, минута, до полудня/после полудня, если ваш пейджер настроен на 12 часовой режим времени)
- 8 Нажмите ● чтобы задействовать автом. вкл./выкл.

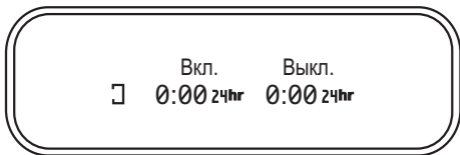

Если время включения равно времени выключения, пейджер не разрешает функцию автом. вкл./выкл.





## Другие характеристики

### Указатель заряда батареи:

Указатель заряда батареи находится на экране статуса и информирует Вас о годности батареи.

Существует 5 вариантов указателя заряда батареи:


 (полный)  (3/4)  (1/2)

 (1/4)  (низкий).


### Щелчок клавиши:

Если при программировании эта функция активна, то каждый раз при нажатии клавиши будет слышен “щелчок”. Щелчок не слышен, когда пейджер настроен на бесшумный режим.

### Указатель ошибочных данных:

символ  высвечивается при получении потенциально искаженных данных. Указатель чередуется с искаженным знаком.

## Информация о батарейках

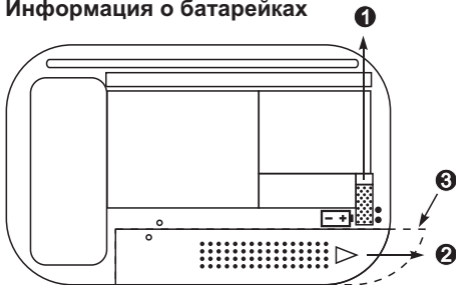

замена батарейки вид сзади

В пейджере используется одна батарейка типа Alkaline размера AA. Не рекомендуется использование других типов батареек.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

не вставляйте батарейку задом наперед. Иначе сообщения, хранящиеся в памяти или заблокированные сообщения, будут стерты.

### **Уход за пейджером**

Для поддержания хорошего оптического качества дисплея пейджера не следует подвергать его действию экстремальных температур или влаги.

Чтобы очистить наружную часть корпуса от пятен и грязи, пользуйтесь мягкой не абразивной тряпочкой, смоченной в растворе воды и слабого мыла. Протрите поверхность при помощи второй тряпочки, смоченной в чистой воде. **Не пользуйтесь никакими другими растворами!**