


Буквенно-цифровой пейджер с бегущей строкой

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

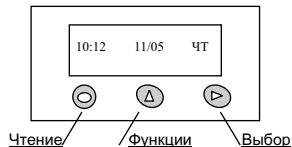

1. Характеристики

- Емкость памяти -2000 знаков
- до 12-ти сообщений в памяти
- одна строка, 12 знаков на экране, 9 скоростей просмотра
- сохранение памяти при замене батарейки
- сигнал напоминания о непрочитанном сообщении
- время, дата и день недели - постоянная индикация
- отметка времени приема сообщений
- защита сообщений от удаления
- индикация повторного сообщения
- индикация длинного сообщения
- индикация ошибок в сообщении
- индикация разряда батарейки
- удаление одного или сразу всех сообщений
- сигналы вызова: 8 тональных, вибрация и беззвучно
- три независимых будильника
- регулировка контраста дисплея
- подсветка дисплея
- режим "АВТО ВКЛ./ВЫКЛ." (период молчания)

2. Индикация на дисплее

- ☒ - нахождение в зоне приема
- ☒ - разряд батарейки
- ☒ - режим "АВТО ВКЛ./ВЫКЛ"
- ☒ - будильник включен

1

- ☒ - возврат в ждущий режим
- ☒ - защищенное сообщение
- ☒ - непрочитанное сообщение
- ☒ - повторное сообщение
- ☒ - длинное сообщение
- ☒ - личное сообщение
- ☒ - удаление сообщения
- ☒ - почта прочитана

- ☒ - 1 почтовый ящик
- ☒ - 2 почтовый ящик
- ☒ - 3 почтовый ящик
- ☒ - 4 почтовый ящик
- ☒ - 5 почтовый ящик
- ☒ - звуковой вызов
- ☒ - вибрация
- ☒ - беззвучно

3. Работа с пейджером

3.1. Включение пейджера

Вставьте батарейку типа "AAA" Alkaline 1,5В, соблюдая правильную полярность. Пейджер включится (рис.1), перейдет в ждущий режим и будет готов к приему сообщений (рис.2).




Рис.1.




Рис.2.

3.2. Установка сигналов вызова

Можно выбрать один из трех сигналов вызова: звук, вибрацию, беззвучно.

Нажмите один раз ☒ (рис.3). Нажмите ☒ для выбора типа сигнала (рис.4). Кнопкой ☒ можно выбрать любой из восьми звуковых сигналов. Нажмите ☒ для подтверждения.




Рис.3.




Рис.4.

3.3. Выключение пейджера

Нажмите два раза ☒ (рис.5). Затем 1 раз ☒ (рис.6). Пейджер выключен.

* Чтобы включить пейджер, повторите указанные выше шаги.

2




Рис.5.



Рис.6.

3.4. Установка времени, даты и дня недели

Нажмите ☒ четыре раза (рис.7). Нажмите ☒ для подтверждения (рис.8). Кнопкой ☒ установить значение каждой цифры, кнопкой ☒ переходим к установке следующей цифры. Можно выбрать также формат времени 12/24 часа.




Рис.7.




Рис.8.

Нажмите окончательно ☒ для подтверждения установки и перехода в ждущий режим.

3.5. Установка трех будильников

Нажать ☒ 5 раз (рис.9). Нажать ☒. Нажать ☒ для выбора номера будильника, установки значений и ☒ для перемещения курсора к следующему знаку, а также включения будильника (рис.10). После всех установок нажать ☒ для подтверждения и перехода в ждущий режим.




Рис.9.




Рис.10.

3.6. Установка времени АВТО ВКЛ / ВЫКЛ

Нажать ☒ 6 раз (рис.11). Нажать ☒ для подтверждения (рис.12). Используя кнопки ☒ и ☒, установите необходимые значения, как это было при установке времени, и включите режим (ВКЛ). Нажмите ☒ для подтверждения.




Рис.11.




Рис.12.

3

Этот режим удобен во время отдыха, т.к. пейджер принимает сообщения бесшумно.

3.7. Установка режима чтения

Пейджер имеет один ручной и 9 автоматических режимов чтения с различной скоростью, типа "бегущая строка". Нажмите 7 раз (рис. 1), кнопкой выберите удобную скорость "прокручивания" сообщений (рис. 14). Нажмите для подтверждения.




Рис. 13.




Рис. 14.

3.8. Чтение сообщений

Когда сообщение принято и звучит сигнал, нажать для чтения. Сообщение будет последовательно появляться на экране с заданной скоростью, кнопкой его можно остановить в любой момент. Кнопкой можно выбрать любое сообщение из памяти. Для перехода к чтению почты нажмите и удержите в ждущем режиме затем нажать . Просмотр почты также можно сделать кнопкой пока сообщение движется по экрану. Если почта прочитана, то символ изменяется на .

3.9. Защита сообщения

При чтении личного сообщения нажмите (рис. 15). Кнопкой переместите курсор на нажмите затем для защиты и возврата в ждущий режим.




Рис. 15.

3.10. Снятие защиты

При чтении личного сообщения нажмите затем нажмите до активации символа (рис. 15), нажмите для снятия защиты и возврата в ждущий режим.

3.11. Удаление сообщения

- Нажмите для выбора сообщения, которое нужно удалить. При чтении этого сообщения нажмите и кнопкой активируйте символ (рис. 15). Нажмите для удаления и возврата в ждущий режим.
- Если Вы хотите удалить все сообщения, то в ждущем режиме нажмите 3 раза (рис. 16), нажмите и все сообщения (кроме непрочитанных и защищенных) будут удалены.




Рис. 16.

4. Подсветка дисплея

Пейджер имеет хорошую подсветку дисплея для чтения сообщений в темное время суток. Чтобы включить подсветку нажмите на 1,5-2 секунды.

5. Замена батареек

Замените батарейку как можно быстрее, если на дисплее появляется индикатор Используйте батарейки типа "AAA" Alkaline 1,5В. Сдвиньте крышку батарейного отсека. Выньте старую батарейку и вставьте новую. Закройте крышку. Если полярность не нарушена, то пейджер готов к работе.

6. Меры предосторожности

- Предохраняйте пейджер от прямых солнечных лучей, высокой влажности, брызг воды.
- Избегайте сильных ударов и не бросайте его.
- Не пытайтесь делать самостоятельно "ремонт".
- Сказанное выше означает потерю гарантий.
- Если ваш пейджер не работает должным образом, то верните его в пейджерную компанию, где его могут отремонтировать или заменить.

Citywalker



ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ